



Tilantekijä

FP-TAITEOVEN ASENNUSOHJE

FP-Tamar Oy

Hyllilänkatu 8, 33730 Tampere

p. 010 6339 200 • fax 010 6339 240 • www.fp-tamar.fi


Tarkista ensin, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vahingosta on ilmoitettava FP-Tamarille ja tehtävä kirjallinen huomautus kuljetusyhtiölle 8 vuorokauden kuluessa. FP-taiteovent on vakuutettu kuljetusvahinkojen varalta Pohjolassa.

Kahdessa osassa toimitetun oven asennus

Ovien käsittelyn ja kuljetuksen takia kaksois- ja leveät ovet on jaettu kahteen osaan. Asennuksessa ovet kytketään toisiinsa yhdistämällä jouset saumalistassa oleviin hakasiin mukana seuraavan koukun avulla. (Katso erillinen ohje.)


KIINNITYSTARVIKKEET

- a. pallokantaruuvi, 3,5x30 mm, 8 kpl
- b. uppokantaruuvi, 3,5x40 mm, 6 kpl
- c. uppokantaruuvi, 3,5x30 mm, 6 kpl
- d. messinkinaula, 1,5x35 mm, 8 kpl
- e. peltiruuvi, 3,5x13 mm, 2 kpl

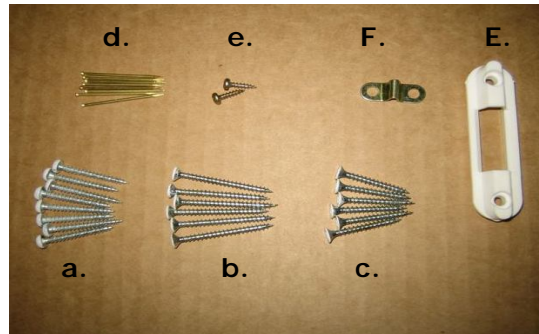

OVEN OSAT


- A. ovinippu (ei kuvassa)
- B. liukukisko (pituus = oviaukon leveys)
- C. kiskon peitelistä, 2 kpl
- D. lukkolistä
- E. lukkolevy
- F. jarrulevy

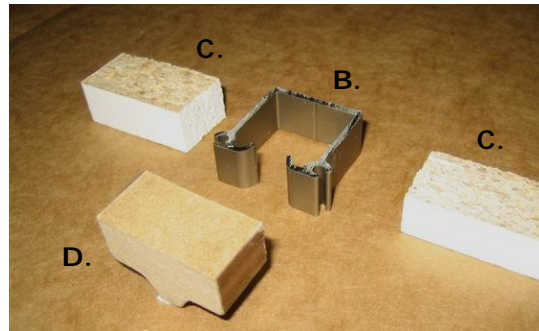

ASENNUS



1. Merkitse kiskon (B) kiinnityskohta ja ruuvien paikat karmiin. Tarvittaessa poraa reiät ruuveja varten.

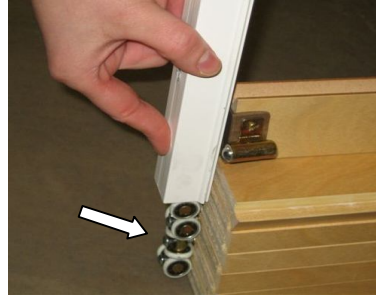

2. Pujota kisko ovinippuun. On tärkeää, että liukupyörät ovat liukukiskon suuntaisesti. Jos pyörä on poikittain, ovi ei kulje.



3. Nosta ovi aukkoon ja kiinnitä liukukisko karmiin ruuveilla (a) ja peitelistat (C) ruuveilla (b).



4. Työnnä ovi nippuun ja merkitse kiinnityspaneelien reuna ylä- ja alapäästä. Aukaise ovi ja kiinnitä ruuveilla (c).



5. Kiinnitä lukkolistat (D) nautoilla (d) karmiin tai seinään.



6. Kiinnitä lukkolevy (E) lukkolistaan ruuveilla (a). Lukkolistan erivahvaisista seinämistä voi valita sen, joka toimii paremmin.

7. Työnnä ovi nippuun ja kiinnitä jarrulevy (F) peitelistaan ruuveilla (e). Säädä kuulalukon korkeus sopivaksi.

