

FP-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje FP-Jet –suihkuseinä



 FP-TUOTTEET OY

Hyllilänkatu 8
33730 TAMPERE
Puh. 010 6339200

Osat:

1.Suihkuseinä	1 kpl
2.Kiinnitysprofiili	1 kpl
3.Säätöjalka lattiaan ja kattoon	2 kpl
4.Pyöreä säätöprofiili	1 kpl
5.Ruuvi 4,2x45	4 kpl
6.Ruuvi 4,2x9	3 kpl

7.Säätöjalan tulppa seinän alaosaan	1 kpl
8.Muovinen kiristyskiila	1 kpl
9.Seinätulppa 6 mm	3 kpl
10.Asennuspohja	1 kpl
11.Aluslevy	1 kpl
12. Ruuvien peitehattu	3 kpl

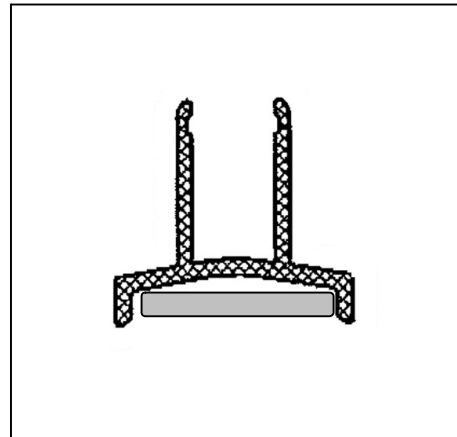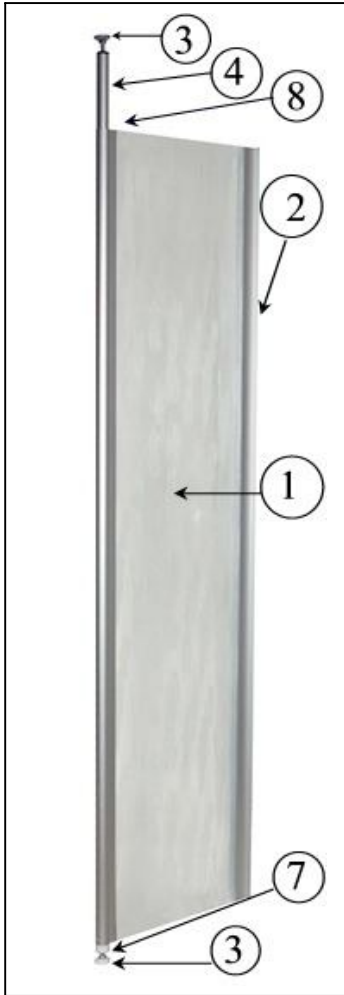

Jet -Suihkuseinän asentaminen

Määritä aluksi suihkuseinän kätisyys, mikäli levyosa on kuviollinen tai lasi. Läpinäkyvän lasin kätisyydellä ei ole väliä. Pyri asentamaan seinä siten, että lasiosan sileä puoli tulee märkään tilaan päin.

Asenna sen jälkeen säätöjalan tulppa (7) seinän alaosaan lyömällä sitä vasaralla. Kierrä säätöjalka paikoilleen sopivalle syvyydelle.

Merkitse kiinnitysprofiilin (2) asennuskohta pystysuoralla viivalla seinään haluamallasi kohdalle. Käytä apuna vesivaakaa. Aseta kiinnitysprofiili (U-profiili) suihkuseinään ja käytä suihkuseinää paikoillaan sekä merkitse kiinnitysprofiilin korkeus lattiasta.

Merkitse kiinnitsruuvien paikat seinään, poraa reiät ja kiinnitä kiinnitysprofiili seinään seinätulppien (9) ja ruuvien avulla (5). Ennen kiinnittämistä laita korokepalat U-profiiliin ja seinän väliin U-profiilin syvennykseen. Laita silikoniasennuksessa ruuvireikien kohdalle

Työnnä pyöreä säätöprofiili seinän yläosasta etuputken sisään lähelle lopullista kattokorkeutta ja pyöritä profiilia kevyesti kunnes se pysyy paikoillaan. Asenna suihkuseinä U-profiiliin, säädä seinä suoraan ja poraa \varnothing 3,5 – 4 mm:n reiät 3 kpl kiinnitysprofiilin läpi ja asenna kiinnitysruuvit (6) ja ruuvien peitehatut (12) paikoilleen. Lattiaan säätöjalan alle tulee kuminen aluslevy (11). Kiristä säätöjalkaa sopivasti.

Löysää pyöreätä säätöprofiilia ja merkitse kattoon asennusreiällä varustetun asennuspohjan paikka. Ruuvaa pohja (10) kattoon ruuvilla (5). Nosta säätöprofiili kattoon pohjaa vasten ja kierrä profiilia käsin niin, että se lukittuu suihkuseinään. Voit vielä kiristää yläsäätöjalkaa.

Lyö vasaralla muovinen kiristyskiila (8) suihkuseinän yläosaan säätöprofiilin ja seinän pystyprofiilin väliseen uraan siten, että kiilassa oleva ura tulee alaspäin ja seinään päin. Kiila kiristää säätöprofiilin lopullisesti suihkuseinään.