



Tilantekijä


# FP-PALJEOVEN ASENNUSOHJE

FP-Tuotteet Oy

Hyllilänkatu 8, 33730 Tampere

p. 010 6339 200 • fax 010 6339 249 • [www.fp-tuotteet.fi](http://www.fp-tuotteet.fi)


Tarkista ensin, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vahingosta on ilmoitettava FP-Tuotteet Oy:lle ja tehtävä kirjallinen huomautus kuljetusyhtiölle 8 vuorokauden kuluessa. FP-taiteovet on vakuutettu kuljetusvahinkojen varalta Pohjolassa.

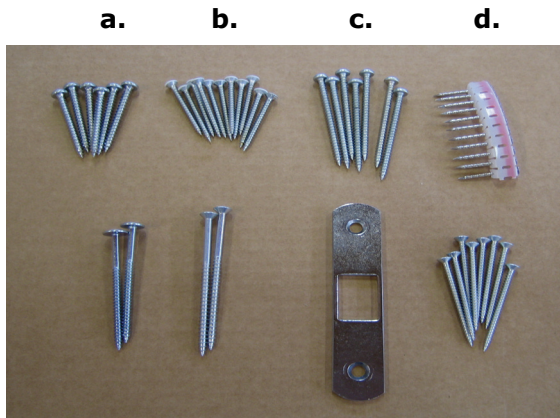

a. b. c. d.  
e. f. g. h.


## KIINNITYSTARVIKKEET

- a. pallokantaruuvi, 4,5x45 mm
- b. uppokantaruuvi, 3,5x45 mm
- c. pallokantaruuvi, 4x60 mm
- d. naula, 1,83x30 mm
- e. matalakantaruuvi, 4,2x65 mm
- f. uppokantaruuvi, 4,5x80 mm
- g. lukon vastalevy
- h. uppokantaruuvi, 3,5x50 mm

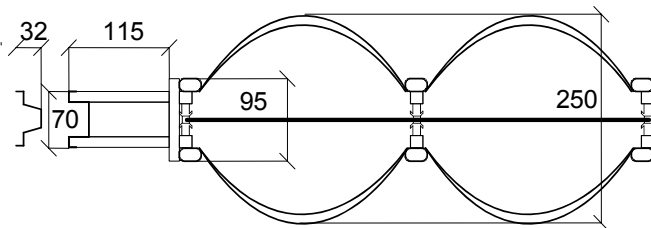

Kuva A.


- 0 dB:n paino 11 kg/m<sup>2</sup>
- 30 dB:n paino 13 kg/m<sup>2</sup>
- 36 dB:n paino 15 kg/m<sup>2</sup>

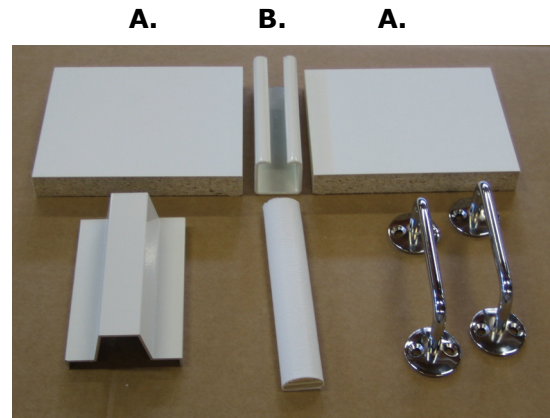

A. B. A.  
C. D. E.

## OVEN OSAT

- A. peitelistä
- B. teräskisko
- C. lukkolista
- D. saumalista
- E. vedin

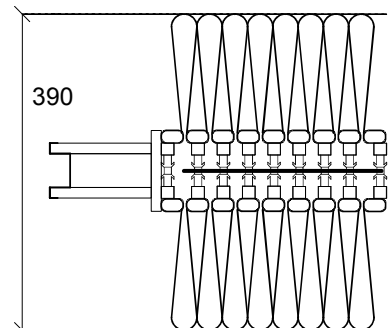


Kuva B.

## ASENNUS

**Huomaa! FP-Paljeoven asennuksessa ja käsittelyssä on erityisesti varottava oven pintoja.**

1. Merkitse kiskon kiinnitysreikien paikat ja poraa alkureiät tai kiinnitysproppujen reiät. (Proput eivät sisälly toimitukseen.)
2. Asenna ovikisko oven pyörästöihin. Varmista pyörien oikea asento kiskossa.
3. Nosta ovi pystyyn ja kiinnitä kiskon ruuvit.
4. Kiinnitä ovi takatolpassa olevien reikien kautta seinään. (kuva C, kohta 4)
5. Kiinnitä äänieristysmateriaali ja pintamateriaali takatolppaan. Kiinnitä niiden päälle tuleva saunalista nauloilla tai vastaavasti uppokantaruuvi 3,5x50 ja aluslevy. (kuva D, kohta 5)
6. Kiinnitä lukon vastalista karmiin tai seinään. (1-osaisessa ovesa kiinnitä lukon vastarauta vastalistaan.) (kuva C, kohta 6)
7. Kiinnitä peitelista kiskon molemmin puolin yläpuoliseen rakenteeseen. (Vain 30-36 dB ovet.)
8. Kiinnitä vetimet (E) lukkopaneeliin halutulle korkeudelle.

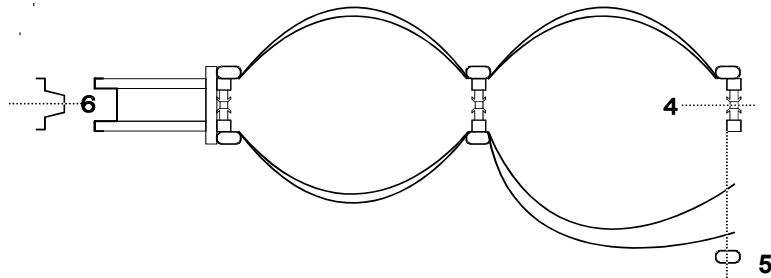

Kuva C.

## FP-PALJEOVEN PINNAN HOITO

**Tahrat** pitää poistaa välittömästi niiden ilmaannuttua. Rasvan, öljyn, alkydimaalin, liiman, tervan, bitumin ja muiden vaikeampien aineiden poistoon voi käyttää raskasbenssiiniä tai denaturoitua spriitä, jonka jälkeen pinta pyyhitään yleispuhdistusaineella ja huuhdellaan kostealla liinalla. Normaalista käytöstä aiheutuneiden tahrojen poistoon riittää yleispuhdistusaine ja loppupyöhintä kostealla liinalla.

Tietyt kemikaalit, joita voi olla esimerkiksi kumissa, tekstiilien väriaineissa tai maaleissa, saattavat aiheuttaa paljeoven pintaan värjäymiä. Siksi värjäytyjä tekstiilejä tai kumisia esineitä ei saa jättää kosketuksiin oven kanssa.

**Ylläpitopuhdistus** on tehtävä viikoittain kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita hankaus- tai puhdistusaineita.