




# MUOVITAITEOVEN ASENNUSOHJE

FP-Tuotteet Oy  
Hyllilänkatu 8, 33730 Tampere  
p. 010 6339 200 • fax 010 6339 249 • [www.fp-tuotteet.fi](http://www.fp-tuotteet.fi)

Tarkista ensin, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vahingosta on ilmoitettava FP-Tuotteet Oy:lle ja tehtävä kirjallinen huomautus kuljetusyhtiölle 8 vuorokauden kuluessa. FP-taiteovent on vakuutettu kuljetusvahinkojen varalta Pohjolassa.


## KIINNITYSTARVIKKEET

- a. pallokantaruuvi, 3,5x40 mm , 15 kpl
- b. pallokantaruuvi, 3,5x30 mm, 5 kpl
- c. muoviproppu, 6x30 mm, 15 kpl
- d. uppokantaruuvi, 3,0x16 mm, 2 kpl
- e. uppokantaruuvi, 3,5x40 mm, 2 kpl

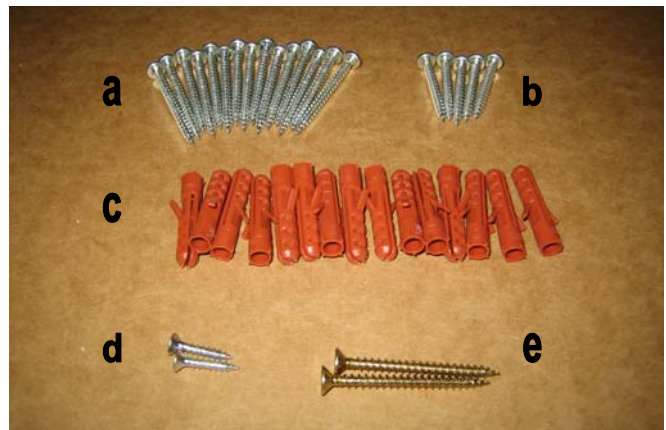

## OVEN OSAT

- A. etulista
- B. muovinen liukukisko
- C. alumiininen liukukisko
- D. takalista
- E. peitelistä
- F. kitkasalvan vastakappale
- G. lukon vastakappale
- H. saranalista
- I. ovinippu (ei kuvassa)

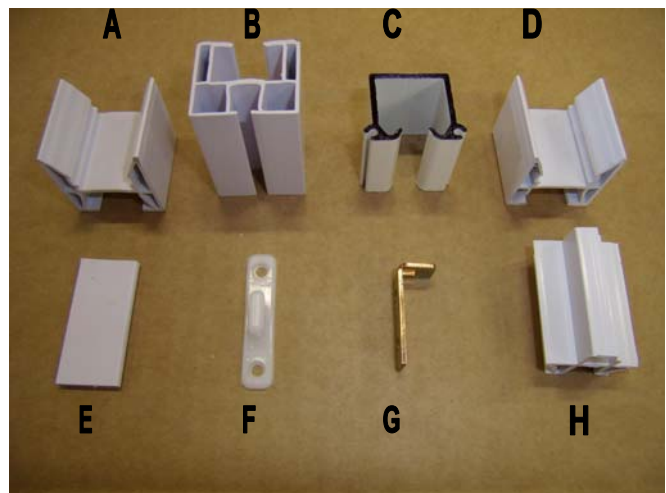

## ASENNUS



1. Työnnä ovi (I) nippuun ja pujota liukukisko (B tai C) ovinippuun.



2. Merkitse kiskon kiinnityskohta ja ruuvien paikat karmiin. Tarvittaessa poraa reiät ruuveja varten.



3. Nosta ovi aukkoon ja kiinnitä liukukisko (B) karmiin ruuveilla (a) tai liukukisko (C) ruuveilla (b).



4. Kiinnitä takalista (D) aukon nippupuolelle kiskon keskilinjaan sekä etulista (A) aukon toiselle puolelle.



5. Paina saranalista (H) takalistaan (D).



6. Paina peitelistä (E) etulistan kiinnitysruuvien peitoksi.

7. Kiinnitä kitkasalvan vastakappale (F) ruuveilla (d) peitelistään kitkasalvaa vastaavalle korkeudelle.

Jos valitsit lukollisen oven, kiinnitä lukon vastakappale (G) ruuveilla (e) peitelistään lukon kielen korkeudelle.

