




## SUIHKUOVEN ASENNUSOHJE

### FP-Tuotteet Oy

Hyllilänkatu 8, 33730 Tampere

p. 010 6339 200 • fax 010 6339 249 • [www.fp-tuotteet.fi](http://www.fp-tuotteet.fi)


Tarkista ensin, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vahingosta on ilmoitettava FP-Tuotteet Oy:lle ja tehtävä kirjallinen huomautus kuljetusyhtiölle 8 vuorokauden kuluessa. FP-taiteovet on vakuutettu kuljetusvahinkojen varalta Pohjolassa.

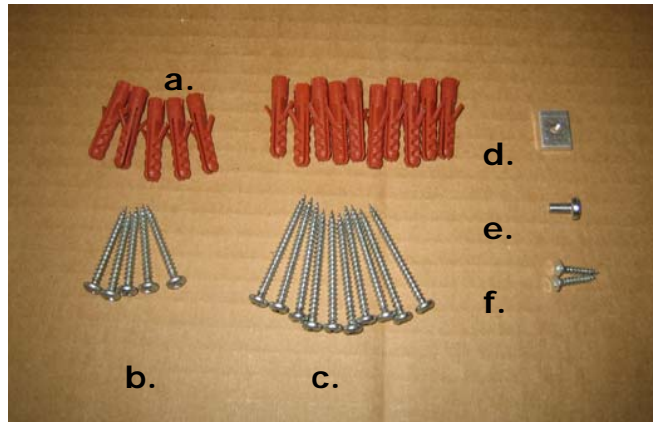

### KIINNITYSTARVIKKEET

- a. muoviproppu, 6x30 mm, 15 kpl
- b. pallokantaruuvi, 3,5x30 mm, 5 kpl
- c. pallokantaruuvi, 3,5x40 mm, 10 kpl
- d. holkin kiinnitysruuvin vastalevy kiskoon
- e. uraruuvi, 4x8 mm, 1 kpl
- f. uppokantaruuvi, 3,0x16 mm, 2 kpl

**Huom! Ripustintankoa ei toimiteta alle 1400 mm leveisiin suoriin oviin.**

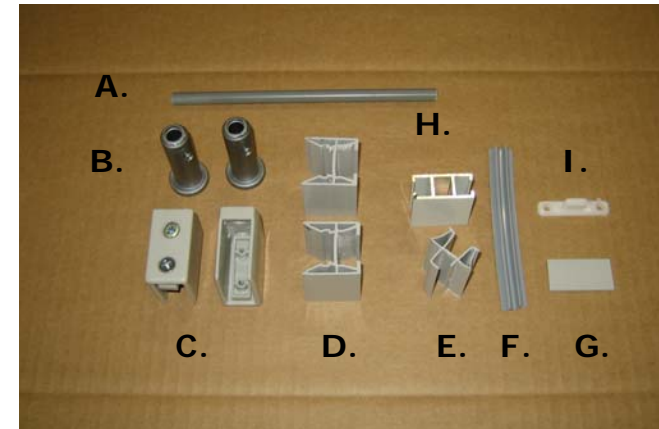

### ASENETTAVAT OSAT

- A. ripustinpuikko
- B. ripustinholkki, 2 kpl
- C. Päätykannake, 2 kpl
- D. etu- ja takalistat
- E. saranalista
- F. pölysuojanauha
- G. peitelista
- H. kisko
- I. lukon vastakappale

## ASENNUS

1. Aseta kisko (H) kattopintaa vasten ja merkitse yläholkin (B) paikka.
2. Mittaa ja merkitse päätykannakkeiden (C) reiät. (Etäisyys lattiasta alempaan päätykannakkeeseen on ovipaneelin korkeus + 15 mm + haluttu käyntivara, esim. 10 mm.)
3. Poraa reiät proppuja (a) varten ja asenna proput.
4. Ohjaa holkin kiinnitysruuvien vastalevy (d) kiskon sisään.
5. Irrota päätykannakkeen sisällä oleva vastakappale ja työnnä se kiskon yläuraan.
6. Kiinnitä yläholkki kattoon ja päätykannakkeet ruuveilla (b).
7. Työnnä ripustinpuikko (A) yläholkkiin ja kiristä holkin sivuruuvi.
8. Kiinnitä alaholkki (B) kiskon yläuraan.
9. Työnnä ovinippu kiskoon.
10. Nosta kisko päätykannattimien sisään ja kiinnitä kisko päätykannattimeen urassa olevan vastakappaleen avulla.
11. Työnnä alaholkki ripustimeen, säädä korkeus ja kiristä alaholkin sivuruuvi.
12. Paina ensin saranalistan (E) saranapuoli puolipaneeliin. Sitten paina saranalista takalistaan (D) kiinni.
13. Kiinnitä etulistaa (D) seinään ja paina etulistan peitelista (G) profiiliin sisään. Aloita yläreunasta. Listan voi loveta seinässä olevien putkien mukaan.
14. Kiinnitä lukon vastakappale (I) ruuveilla (f) peitelistaan lukkokappaletta vastaavalle korkeudelle.
15. Paina pölysuojanauha (F) kiskon yläreunaan.

## PUHDISTUSOHJE

Suihkuta ovi puhtaaksi irtoliasta (hiukset, shampoo, saippua ym.) aina suihkun jälkeen.

Anna oven kuivua levitettyinä.

Kiinteä lika voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella. Pyyhkimiseen käytä kangasta, pehmeää sientä tai pehmeää harjaa.

Älä käytä liuotinta, koska se voi samentaa paneelin.

Jatkuvassa käytössä oleva ovi on puhdistettava perusteellisesti kahden kuukauden välein.

